

Appendix A1 - Handleiding Seismische Dreigings- en Risicoanalyse

Introductie


Dit document is een praktische handleiding voor de Seismische Dreigings- en Risicoanalyse (SDRA), in het Engels “*Seismic Hazard and Risk Analysis*” (SHRA) voor geothermie. Hierin worden de verschillende stappen beschreven die doorlopen moeten worden om de seismische dreiging en risico van een geothermieproject te bepalen. Dit is een praktisch document en geeft geen theoretische achtergrond bij de te nemen stappen. Deze achtergrond staat beschreven in het hoofdrapport ‘Seismische Dreigings- en Risicoanalyse voor geothermieprojecten in Nederland / *Seismic Hazard and Risk Assessment for geothermal projects in The Netherlands*’.

Inhoud

Appendix A1 - Handleiding Seismische Dreigings- en Risicoanalyse	1
Introductie	1
Inhoud	1
Overzicht SDRA workflow	2
Seismische dreigingsscreening (SDS)	3
1. Permeabiliteitssysteem.....	4
2. GT-AoI (Geothermal Area of Influence)	5
3. Datakwaliteit	7
4. Overlap met gasvelden	9
5. Overlap met zoutcavernes	10
6. Overlap met LRVGA (Larger Roer Valley Graben Area)	11
7. Overlap met grote significante breuksystemen.....	12
8. Aanwezigheid breuk.....	13
9. Potentie tot breukreactivatie (optioneel).....	14
SDRA Standaard methode.....	15
PGV _{LCE} bepaling	15
Potentieel schadebedrag	16
Benodigde parameters.....	16
Schadebedrag berekenen	17
Appendix I: Handleiding voor het genereren van een GT-AoI in QGIS	26

Overzicht SDRA workflow


De volledige SDRA-workflow is schematisch afgebeeld in Figuur 1.

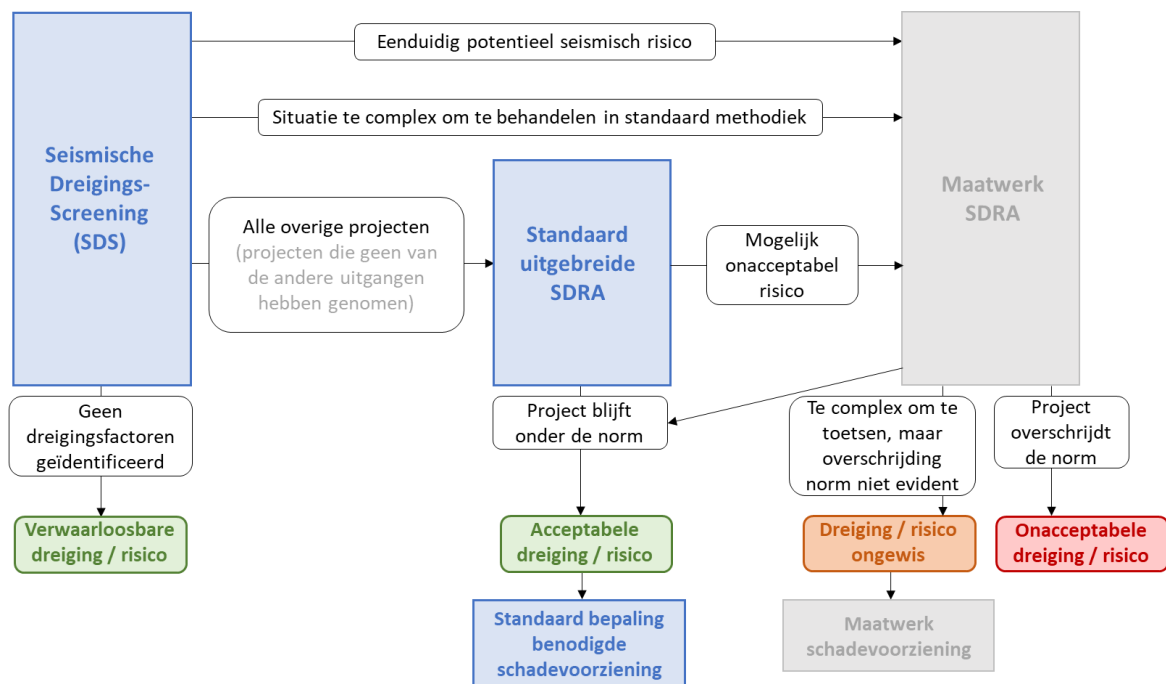

Figuur 1 Schematische weergave van de SDRA workflow. SDS = seismische dreigingscreening, SDRA = seismische dreigings- en risicoanalyse.

Seismische dreigingscreening (SDS)

De SDR begint met een seismische dreigingscreening (SDS). De stappen binnen de SDS zijn weergegeven in Figuur 2. In de volgende deelhoofdstukken wordt ieder van deze stappen in meer detail beschreven.

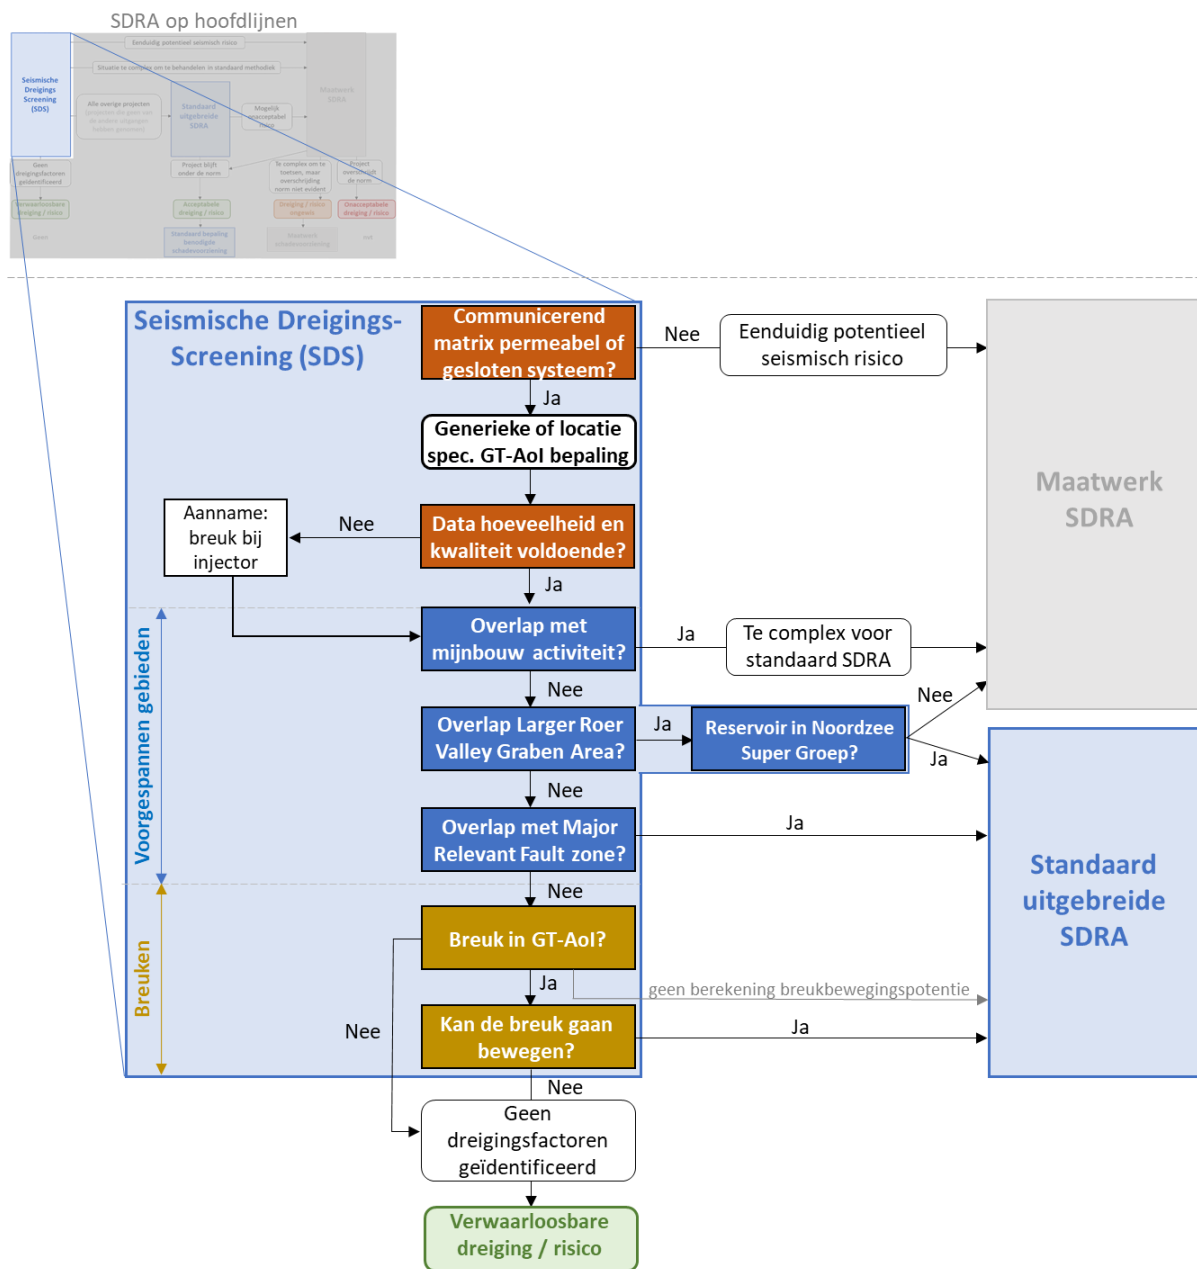


Figuur 2 Schematische afbeelding van de SDR met de stappen binnen de seismische dreigingscreening (SDS) in meer detail.

1. Permeabiliteitssysteem

- Bepaal wat voor soort permeabiliteit in het geothermieproject wordt gebruikt voor de stroming van warm water.
- Bepaal of er connectiviteit (drukcommunicatie) tussen de productie- en injectieput is.
- Volg de beslisboom in Figuur 3.

Seismische Dreigings Screening

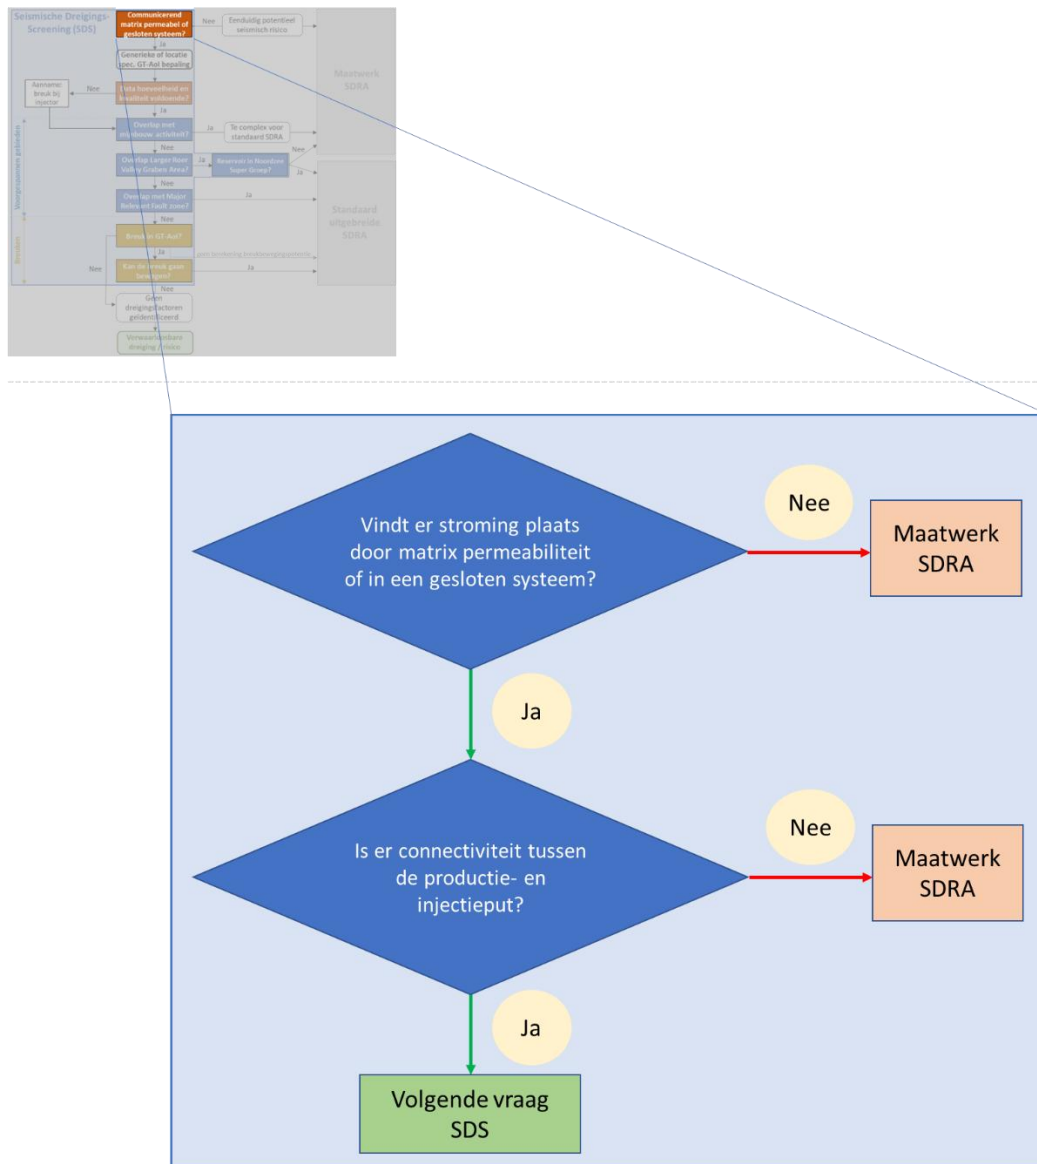

Figuur 3 Beslisboom permeabiliteitssysteem en connectiviteit binnen de SDS (voor de volledige workflow, zie Figuur 2).

2. GT-Aol (Geothermal Area of Influence)

Bepaal het ondergrondse invloedsgebied van een geothermisch project (GT-Aol, *geothermal Area of Influence*). De gebruiker mag bepalen welke van de onderstaande methodes wordt toegepast.

- a) De standaard methode waarbij gebruik wordt gemaakt van de coördinaten van de injectie- en productieput (zie '2a. Standaard methode').
- b) Een locatiespecifieke methode waarbij reservoir eigenschappen en productieparameters mee worden genomen (zie '2b. Locatiespecifieke methode').

Na het bepalen van de GT-Aol wordt het invloedsgebied in de volgende stappen (4 t/m 8) gebruikt om te bepalen of de GT-Aol overlapt met mogelijk kritisch voorgespannen gebieden, en of er een breuk aanwezig is in de Aol.

2a. Standaard methode

Om de GT-Aol te bepalen, maak gebruik van de ArcGIS tool die beschikbaar is op de online omgeving¹. Als er geen gebruik kan worden gemaakt van ArcGIS, kan er handmatig met QGIS een GT-Aol bepaald worden (zie Appendix I). De methodiek om een GT-Aol te bepalen is geschikt voor een doublet met putten die minder dan 45° gedeveerd zijn in het reservoir.

Download de zip-file met de .pyt en .xml files. De tool kan dan als toolbox aan het ArcGIS project van de gebruiker worden toegevoegd.


1. Voeg de toolbox toe aan het ArcGIS project en dubbelklik op de 'SHRA Screening Tool'.
2. Voer de X- en Y-coördinaten van de einddiepte van de productieput in. Als de einddiepte van de put onder het reservoir ligt, voer dan de coördinaten in waar de put de basis van het geothermiereservoir raakt. Als er meerdere productieputten zijn, kunnen deze ieder op een nieuwe regel worden toegevoegd.
3. Voer de X- en Y-coördinaten van de einddiepte van de injectieput in. Als de einddiepte van de put onder het reservoir ligt, voer dan de coördinaten in waar de put de basis van het geothermiereservoir raakt. Als er meerdere injectieputten zijn, kunnen deze ieder op een nieuwe regel worden toegevoegd.
4. Kies een *Spatial Reference System*. De GIS tool is geschikt voor geografische coördinatensystemen (bij voorkeur RD_New). Er wordt gebruik gemaakt van X- en Y-coördinaten (X = longitude/lengtegraad, Y = latitude/breedtegraad).
5. Klik op Run.
6. Er worden in de GIS-tool cirkels om de putten heen getekend, en lijnen die de cirkels met elkaar verbinden. Dit is de GT-Aol. De output van deze procedure is een kaart waarin aangegeven wordt met welke voorgespannen gebieden de GT-Aol overlapt.
7. Klik op 'View details' als de tool klaar is om de Messages te bekijken. Hierin staat per object aangegeven of de GT-Aol overlapt met een voorgespannen gebied.

In het geval van een systeem met putten met een deviatie van meer dan 45°, moet de Aol als volgt bepaald worden (zie ook Figuur 4).

1. Voer als het ware twee 'injectieputten' in.
 - a. Voer de X- en Y-coördinaten in van het punt waar de injectieput het top reservoir raakt.

¹ [SDRA & Integriteit afdichtend pakket | NLOG](#)

- b. Voer de X- en Y-coördinaten in van het punt waar de injectieput zijn einddiepte heeft bereikt. Als de einddiepte van de put onder het reservoir ligt, voer dan de coördinaten in waar de put de basis van het geothermiereservoir raakt.
 2. Voer als het ware twee 'productieputten' in.
 - a. Voer de X- en Y-coördinaten in van het punt waar de productieput het top reservoir raakt.
 - b. Voer de X- en Y-coördinaten in van het punt waar de productieput zijn einddiepte heeft bereikt. Als de einddiepte van de put onder het reservoir ligt, voer dan de coördinaten in waar de put de basis van het geothermiereservoir raakt.

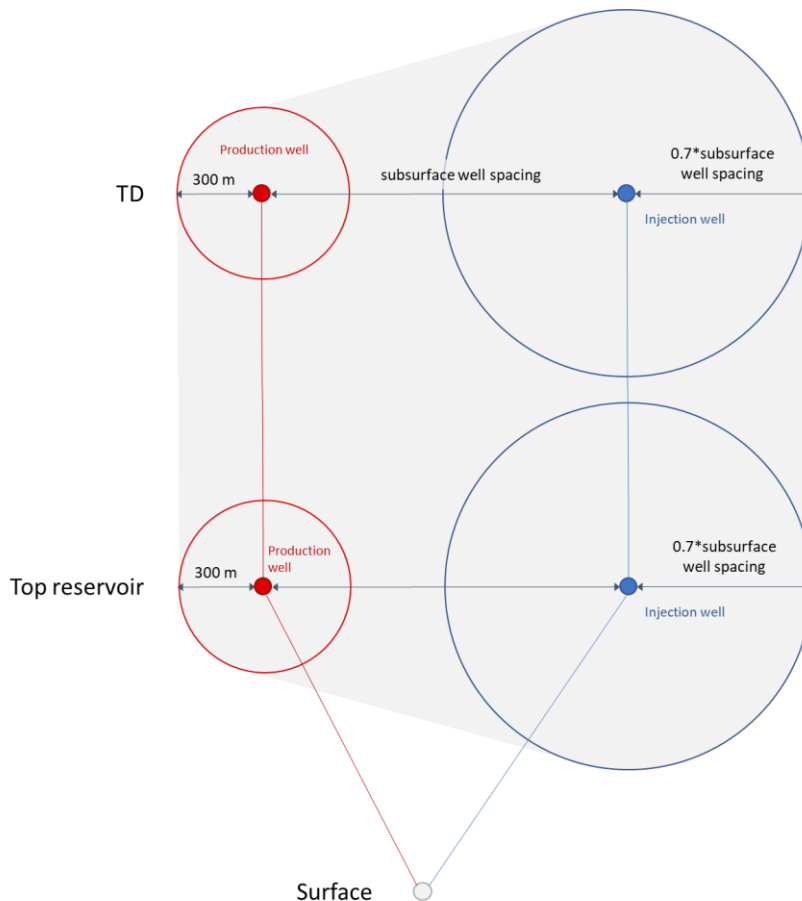

Figuur 4 Bovenaanzicht van Aol rondom een geothermieproject met putten die meer dan 45° zijn gedeveerd. TD = Total depth.

2b. Locatiespecifieke methode

Hiervoor dient een reservoir simulatie pakket gebruikt te worden die de extensie van de koudwaterbel bepaald aan het einde van de beoogde winning. Er kan worden uitgegaan van een simpel homogeen reservoir model. DoubletCalc-2D kan als relatief eenvoudige, publiek beschikbare modelleer tool hiervoor vooralsnog gebruikt worden. Het resultaat is een grid dat in GIS geïmporteerd kan worden.




2c. Methode voor closed loop systemen

Op dit moment is er nog geen methode voor een Aol bepaling voor gesloten systemen. Het is aan de gebruiker om voor zo'n systeem een Aol te bepalen en de onderbouwing en overige documentatie hiervan bij de vergunningsaanvraag aan te leveren.


3. Datakwaliteit

- Bekijk de aanwezige seismische data in de GT-Aol.
- Bepaal of er ten minste drie 2D lijnen, of 3D seismiek, in de Aol aanwezig zijn.
 - Van de seismische lijnen moet er ten minste één lijn (sub)parallel lopen aan de lijn tussen de productie- en injectieput.
 - De andere twee lijnen moeten deze lijn kruisen onder een hoek van ten minste 45°.

(of een equivalent van deze configuratie moet beschikbaar zijn in 3D seismiek)
- Bepaal of de seismische lijnen van goede kwaliteit zijn door Figuur 5 te raadplegen. Als het reservoir op de seismische lijn goed geïdentificeerd kan worden met een duidelijke horizon, is de lijn van goede kwaliteit.
- Volg de beslisboom in Figuur 6.
 - Als er aangenomen moet worden dat de breuk op de injectieput aanwezig is, neem dan aan dat de breuk een helling heeft van 60° en de strekking parallel is aan de richting van σ_{hmax} .

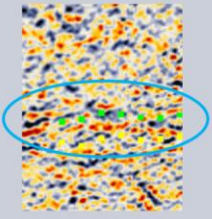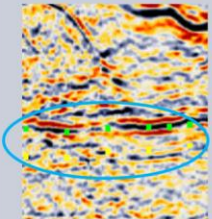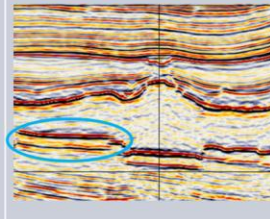	Poor	Moderate	Good to excellent
Data example			
Description	• Almost impossible to identify horizons and potential faults • Low signal/noise ratio	• Possible but difficult to identify horizons and larger potential faults • Medium signal/noise ratio	• Horizon identification is easy and faults up to seismic resolution can be identified • High signal/noise ratio


Figuur 5 Categorieën in kwaliteit van seismische data.

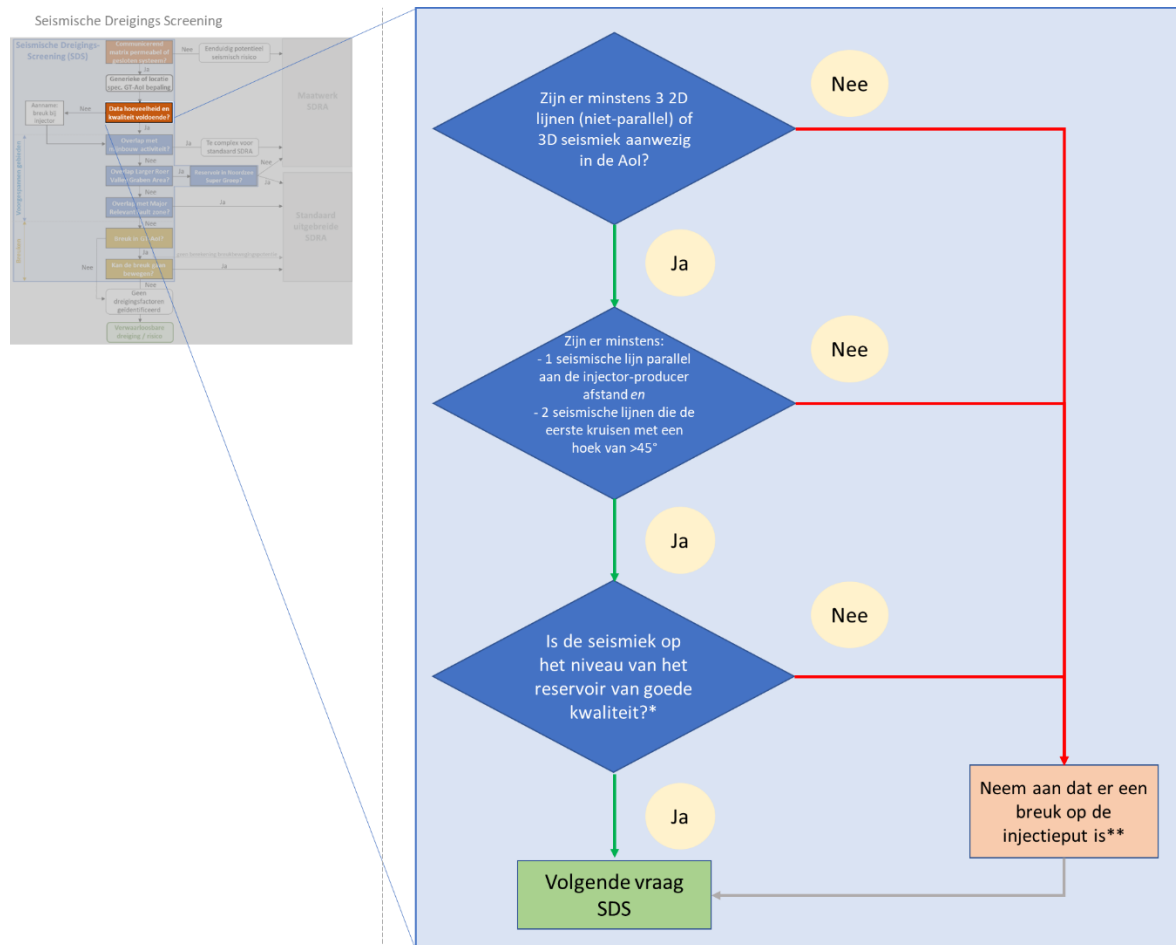

Figuur 6 Beslisboom datakwaliteit binnen de SDS (voor de volledige workflow, zie Figuur 2). *zijn de 2D lijnen van minstens goede kwaliteit en de 3D seismiek van moderate kwaliteit? (Figuur 5). ** neem aan dat de breuk een helling heeft van 60° en de strekking parallel is aan de richting van σ_{hmax} .

4. Overlap met gasvelden


- Bepaal of de eerder gemaakte GT-Aol polygoon geheel of gedeeltelijk overlapt met de Aol van een of meerdere gasveld(en) in de shapefile 'Gasvelden Invloedsgebied'. Hiervoor kan de 'SHRA Screening Tool' (ArcGIS toolbox) gebruikt worden, deze geeft automatisch aan of de Aol overlapt met de shapefile. De shapefile kan ook apart gedownload worden als WFS op [SDRA Overzichtskaart NLOG \(arcgis.com\)](https://arcgis.com).
- Bepaal of het reservoir van het gasveld en het geothermie reservoir door ten minste 1 lithostratigrafische (sub)groep worden gescheiden en of er tussen de reservoirs een verticale (stratigrafische) afstand zit van ten minste 200 m. De lithostratigrafische (sub)groep waar het gasveld toebehoort, is te vinden in de shapefile 'Gasvelden Invloedsgebied'.
- Bepaal of de GT-Aol overlapt met de randbreuk van een gasveld.
- Volg de beslisboom in Figuur 7.

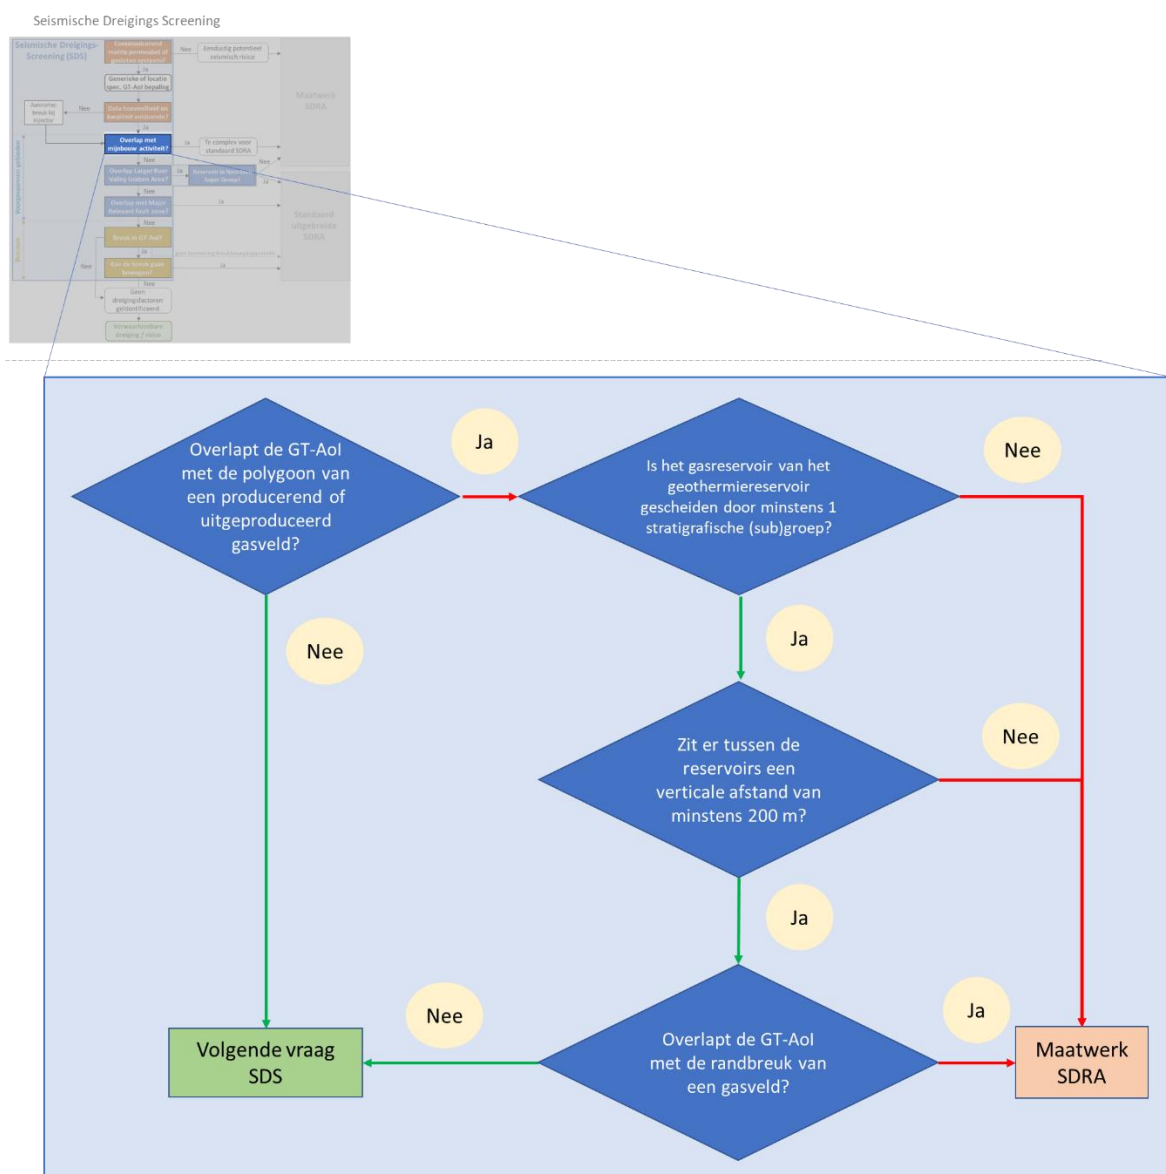

Figuur 7 Beslisboom overlap gasvelden binnen de SDS (voor de volledige workflow, zie Figuur 2).

5. Overlap met zoutcavernes


- Bepaal of de eerder gemaakte GT-Aol polygoon geheel of gedeeltelijk overlapt met de Aol van een zoutcaverne in shapefile 'Zoutcavernes invloedsgebied'. Hiervoor kan de 'SHRA Screening Tool' (ArcGIS toolbox) gebruikt worden, deze geeft automatisch aan of de Aol overlapt met de shapefile. De shapefile kan ook apart gedownload worden als WFS op [SDRA Overzichtskaart NLOG \(arcgis.com\)](#).
- Volg de beslisboom in Figuur 8.

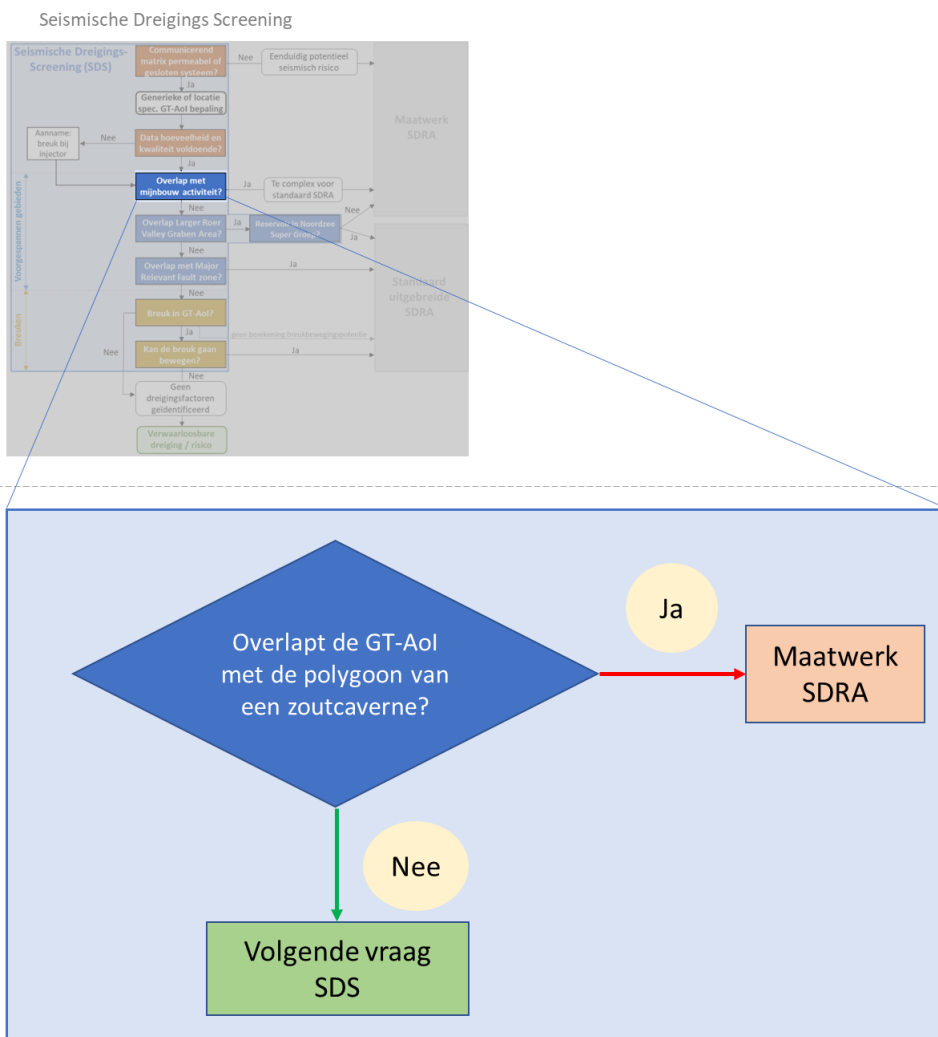

Figuur 8 Beslisboom overlap zoutcavernes binnen de SDS (voor de volledige workflow, zie Figuur 2).

6. Overlap met LRVGA (Larger Roer Valley Graben Area)


- Bepaal of de eerder gemaakte GT-Aol polygoon geheel of gedeeltelijk overlapt met de LRVGA polygoon in shapefile 'Seismisch actief gebied Roerdalslenk'. Hiervoor kan de 'SHRA Screening Tool' (ArcGIS toolbox) gebruikt worden, deze geeft automatisch aan of de Aol overlapt met de shapefile. De shapefile kan ook apart gedownload worden als WFS op [SDRA Overzichtskaart NLOG \(arcgis.com\)](#).
- Bepaal of het geothermie reservoir in de Noordzee Supergroep valt.
- Volg de beslisboom in Figuur 9.

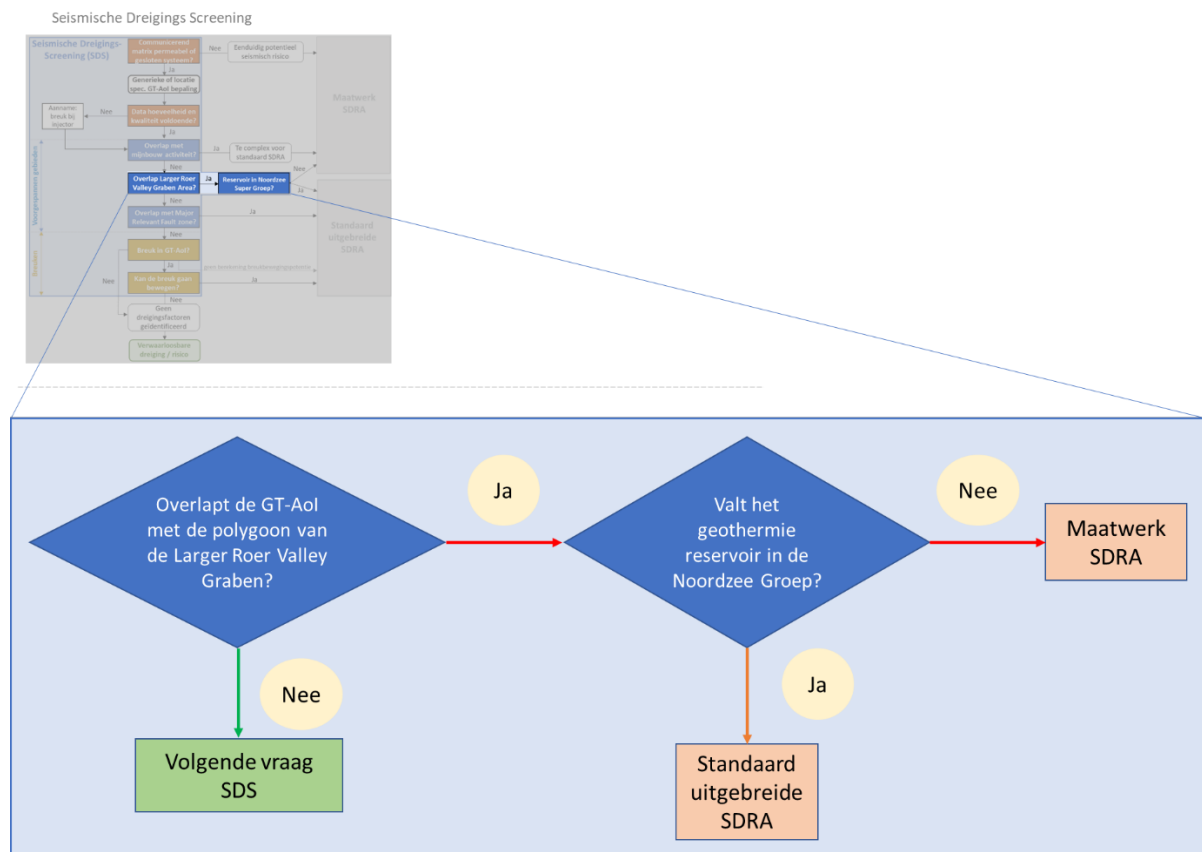

Figuur 9 Beslisboom overlap Larger Roer Valley Graben binnen de SDS (voor de volledige workflow, zie Figuur 2).

7. Overlap met grote significante breuksystemen


- Bepaal of de eerder gemaakte GT-Aol polygoon geheel of gedeeltelijk overlapt met één van de grote breuksystemen in shapefile 'Relevante breuken'. Hiervoor kan de 'SHRA Screening Tool' (ArcGIS toolbox) gebruikt worden, deze geeft automatisch aan of de Aol overlapt met de shapefile. De shapefile kan ook apart gedownload worden als WFS op [SDRA Overzichtskaart NLOG \(arcgis.com\)](#).
- Volg de beslisboom in Figuur 10.

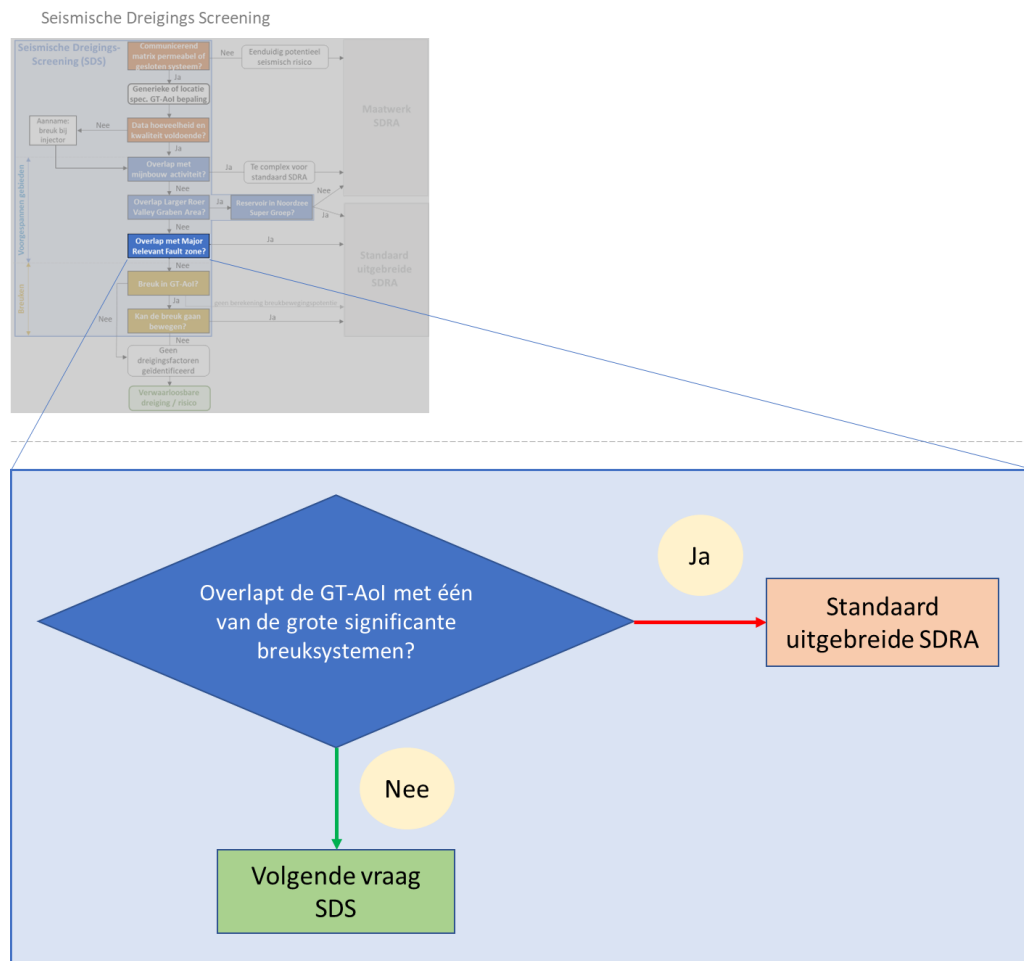

Figuur 10 Beslisboom overlap breuksystemen binnen de SDS (voor de volledige workflow, zie Figuur 2).

8. Aanwezigheid breuk

- Bepaal door middel van seismische data of er een breuk aanwezig is in de GT-Aol.
 - Als er bij stap 4 ('Datakwaliteit') is bepaald dat de data niet van voldoende kwaliteit is, neem dan aan dat er een breuk aanwezig is op de plaats van de injectieput en dat deze breuk een dip heeft van 60° en de strike parallel is aan de richting van σ_{hmax} .
- Volg de beslisboom in Figuur 11. Als er meerdere breuken aanwezig zijn in de GT-Aol, moeten de beslisboom en vervolgstappen op de volgende pagina's gevolgd worden voor alle breuken.

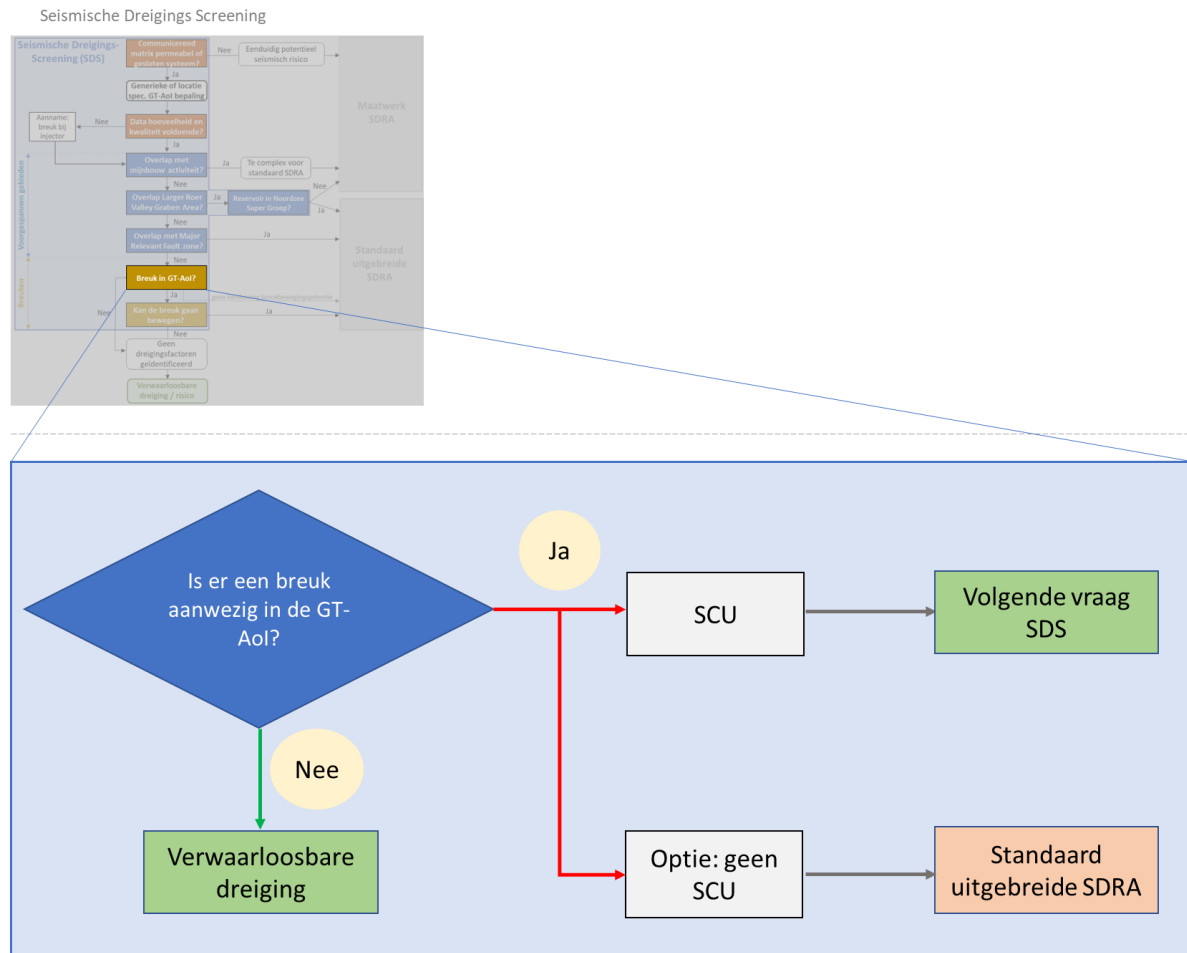

Figuur 11 Beslisboom afstand tot breuk binnen de SDS (voor de volledige workflow, zie Figuur 2).

Om te bepalen of er een kans is dat een breukvlak wordt gereactiveerd en gaat bewegen, kan een breukreactivatie (of SCU, shear capacity utilization) bepaling uitgevoerd worden. Deze stap is optioneel, als de vergunningsaanvrager deze stap wenst over te slaan, ga dan verder naar de standaard uitgebreide SDRA (zie 'Appendix A2 - User manual Location specific SHRA tooling (SRIMA)').

Seismische Dreigings Screening




SDRA Standaard methode

PGV_{LCE} bepaling

Voor de PGV_{LCE} bepaling, zie 'Appendix A2 – User manual Location specific SHRA tooling (SRIMA)'. Bepaal de PGV_{LCE} op het moment dat de (beoogde) winningsvergunning afloopt of tot het beoogde eind van de levensduur van het geothermieproject.

Het resultaat geeft aan wat de P₁₀, P₅₀, P₉₀ en P_{mean} waarden voor PGV_{LCE} zijn. Volg de beslisboom in Figuur 13. Als er meerdere breuken aanwezig zijn in de GT-Aol, geldt de uitkomst van de breuk met de hoogste PGV_{LCE} waarde.

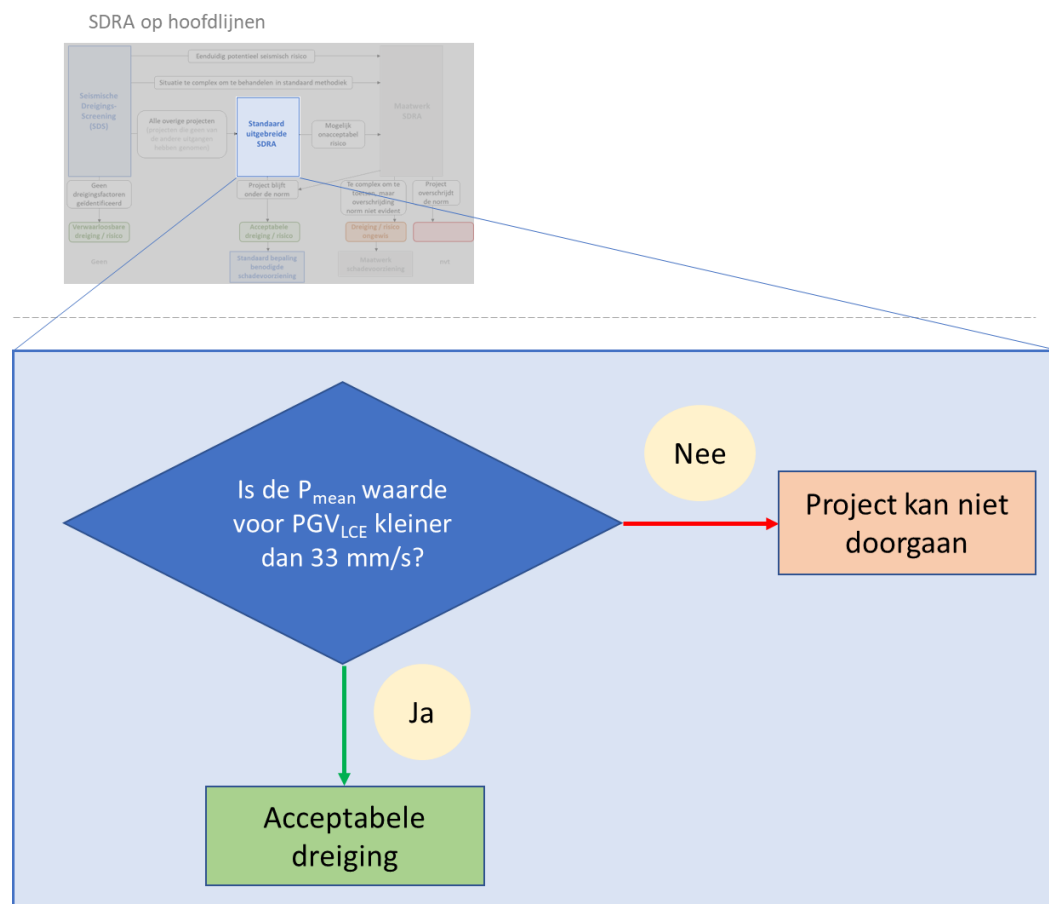

Figuur 13 Beslisboom PGV_{LCE} binnen de SDRA (voor de volledige workflow, zie Figuur 1).


Potentieel schadebedrag

Na het inschatten van de PGV_{LCE} van een geothermieproject kan er ook bepaald worden wat de potentiële schade is in de omgeving, en het potentiële schadebedrag.


Benodigde parameters

Voor de schadebepaling zijn een aantal parameters nodig. Deze kunnen uit SRIMA gehaald worden, na het invullen van de juiste berekening en het runnen van een stochastische berekening (zie hiervoor 'Appendix A2 – User manual Location specific SHRA tooling (SRIMA)'):

- X, Y locatie van epicentrum. Deze waarde is te vinden in de tab *Plots*, in het figuur *Cold front propagation*. In de legenda is met een rode cirkel het hypothetisch epicentrum te vinden, met bijbehorende locatie (Figuur 14).
- Straal rondom locatie van epicentrum waar schade kan optreden. Deze waarde is te vinden in de tab *Plots*, in het figuur *P(PGV > x mm/s at epicentral distance)*. Gebruik de P_{mean} waarde die linksonder wordt weergegeven voor de straal (Figuur 15).
- Gemiddeld percentage panden met verwachte schade (van voor en na 1940). Deze waarde is te vinden in de tab *Plots*, in het figuur *P(PGV > x mm/s at epicentral distance)*. De gemiddelde percentages voor panden met schade gebouwd voor en na 1940 staan linksonder in de figuur (Figuur 15).

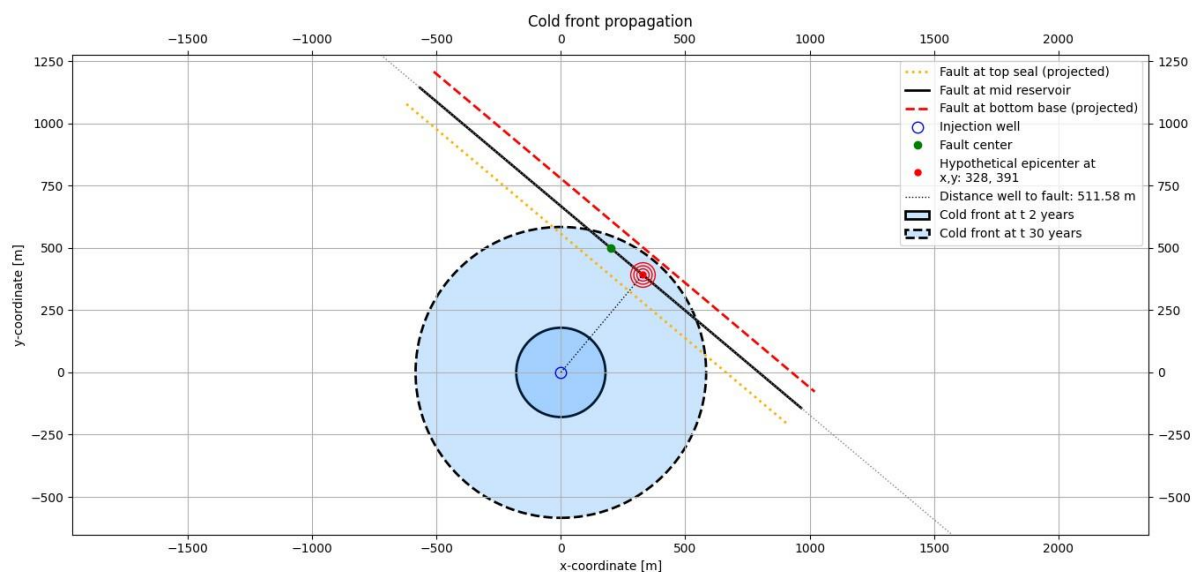

Figuur 14 Cold front propagation (verspreiding van het koudefront) zoals berekend in SRIMA. De rode cirkel geeft het hypothetisch epicentrum aan. De X, Y locatie hiervan staat genoemd in de legenda rechtsboven.

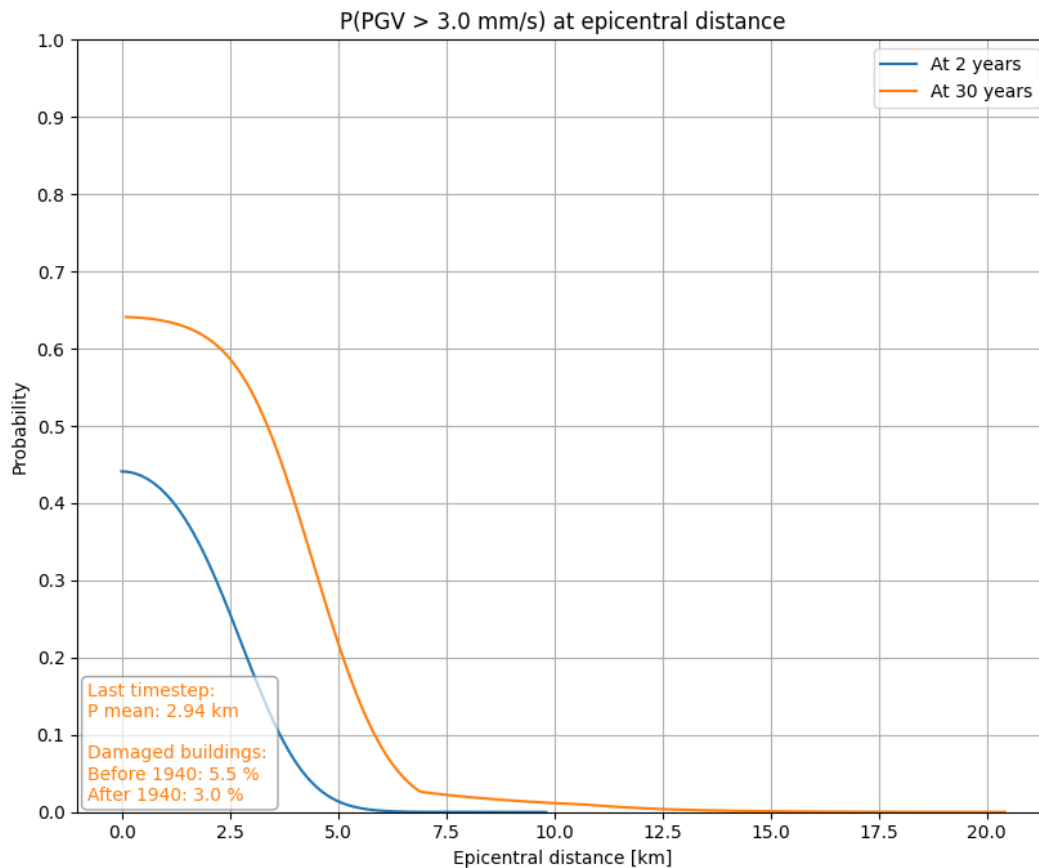


Figuur 15 $P(PGV > 3.0 \text{ mm/s})$ at epicentral distance zoals berekend in SRIMA. Deze figuur geeft aan binnen welke straal er een PGV van 3.0 mm/s optreedt. De P_{mean} waarde geeft de gemiddelde waarde aan voor deze straal; in dit voorbeeld is de straal 2.94 km. Het gemiddelde percentage panden met schade wordt ook aangegeven in de legenda linksonder. In dit voorbeeld 5.5% van de gebouwen van voor 1940 en 3.0% voor de gebouwen die na 1940 zijn gebouwd.

Schadebedrag berekenen

Om het potentiële schadebedrag te berekenen is het nodig om te bepalen hoeveel panden in de omgeving van het geothermieproject beschadigd kunnen worden. Er is hier een voorbeeld van een workflow opgenomen in QGIS. Doorloop hiervoor de volgende stappen:

1. Open een nieuw GIS project. Importeer data uit de volgende twee bronnen:
 - Basisregistratie Adressen en Gebouwen, [BAG \(pdok.nl\)](https://www.pdok.nl/basisregistratie-adressen-en-gebouwen). Hier kan een geopackage gedownload worden (welke gebouwen bevat met bijbehorend bouwjaar). Voeg als volgt de geopackage toe aan het GIS project: Kaartlagen > Databronnen beheren > GeoPackage > Nieuw > Open de geopackage op de locatie waar deze is opgeslagen > Verbinden. Kies uit de lijst die onderaan verschijnt, alleen de polygonen dataset 'pand'. Klik op Toevoegen.
 - Basisregistratie Topografie (BRT) TOPNL, [Downloads - PDOK](https://www.pdok.nl/basisregistratie-topografie). Hier kan de landelijke dataset (welke gebouwen bevat met bijbehorende hoogteklaas) worden gedownload of alleen een selectie. Download de zip file en voeg 'top10nl_gebouw.gml' toe aan het GIS project. Kies voor de polygonen (niet voor de punten).
2. Plot de locatie van het epicentrum (zoals bepaald in SRIMA) in het GIS project. Maak hiervoor een Excel bestand aan met de X- en Y-coördinaten. Sla dit bestand op als CSV. Voeg dan het epicentrum toe aan het GIS project: Kaartlagen > Laag toevoegen > Tekstgescheiden laag toevoegen. Kies voor het CSV bestand en klik op Toevoegen (Figuur 16).

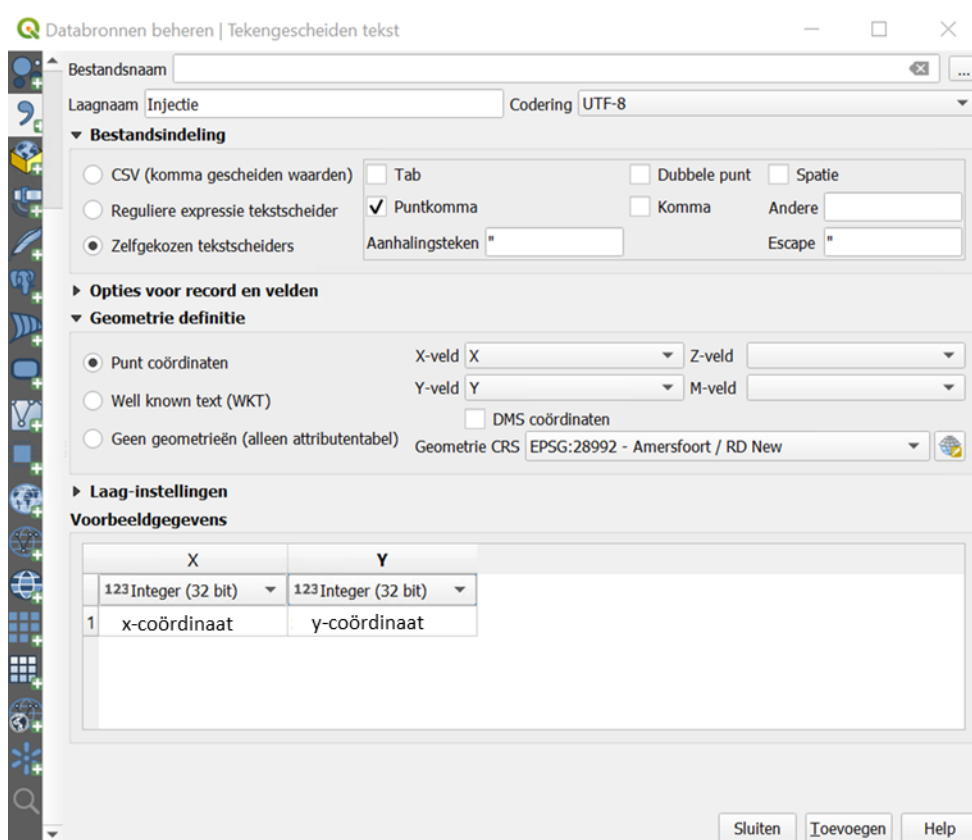

Figuur 16 Toevoegen van een tekstgescheiden laag (CSV file) in QGIS.

3. Filter de TOPNL dataset zodat er alleen laagbouw overblijft. Klik op de rechtermuisknop bij de TOPNL laag, kies Filteren. Filter dan op hoogteklaas ('laagbouw'), zie Figuur 17. Klik op OK.
4. Filter de BAG dataset zodat er alleen objecten overblijven die overeenkomen met de laagbouw objecten uit de TOPNL dataset (de laag gemaakt in stap 3). Kies Processing > Toolbox > Extract by location. Kies bij 'Objecten uitnemen uit' voor de BAG dataset en bij 'Door objecten te vergelijken van' voor de gefilterde TOPNL dataset (met alleen laagbouw). Kies bij 'Waar de objecten...' voor 'intersect' (Figuur 18). Deze stap kan even duren.
 - Er wordt een tijdelijke laag gemaakt, exporteer deze als shapefile of klik op Permanent maken. Dit is de dataset met panden die nodig is voor de volgende stappen.

Zet provider filter op Top10nl Gebouw — Gebouw

Velden

bronnauwkeurigheid
objectBeginTijd
tjdstipRegistratie
tdnCode
visualisatieCode
typeGebouw
hoogteklasse
hoogteniveau
status
mutatieType

Waarden

Zoeken...

hoogbouw
laagbouw

Monster Alles

☐ Gebruik ongefilterde data

Operatoren

= < > LIKE % IN NOT IN
<= >= != ILIKE AND OR NOT

Provider-specifieke filter-expressie

"hoogteklasse" = 'laagbouw'

OK

Test

Leegmaken


Opslaan...

Laden...

Annuleren


Help

Figuur 17 Filteren op het veld 'hoogteklasse' in QGIS.

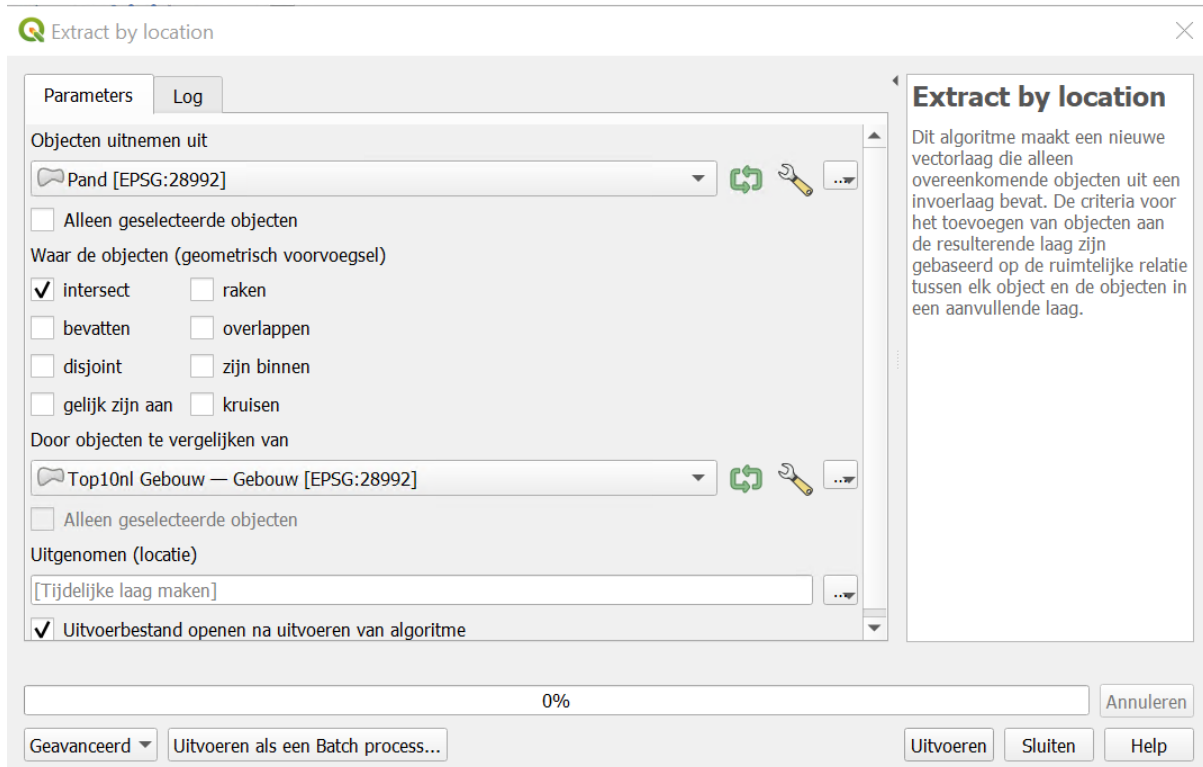


Figuur 18 Objecten uittrekken op basis van locatie in QGIS.


5. Plot de straal rondom de locatie waar schade op kan treden (zoals bepaald door de Pmean in SRIMA). Kies Vector > Geoprocessing gereedschap > Buffer (Figuur 19). Kies bij Invoerlaag voor de locatie van het epicentrum die bij stap 2 is toegevoegd. Kies bij Afstand de gewenste straal. Klik op Uitvoeren. Er wordt een tijdelijke laag gemaakt, exporteer deze als shapefile of klik op Permanent maken.
6. Bepaal de overlap van de straal met de panden (laagbouw). Kies Vector > Geoprocessing gereedschap > Clippen (Figuur 20). Kies bij Invoerlaag voor de dataset met panden die in stap 4 is gemaakt, en bij Overlay laag voor de buffer rondom de locatie van het epicentrum die in stap 5 is gemaakt. Klik op Uitvoeren. Er wordt een tijdelijke laag gemaakt, exporteer deze als shapefile of klik op Permanent maken.
7. Filter de dataset zodat alle objecten met gebruiksdoel 'NULL' worden verwijderd. Kies Processing > Toolbox > Uittrekken op attribuut (Figuur 21). Kies bij Invoerlaag voor de dataset die gemaakt is in stap 6. Kies bij Attribuut selecteren voor 'gebruiksdoel' en bij Operator voor 'is niet null'. Klik op Uitvoeren. Er wordt een tijdelijke laag gemaakt, exporteer deze als shapefile of klik op Permanent maken.
8. Het resultaat is een kaartje met alle aanwezige laagbouw binnen een bepaalde afstand van het epicentrum (met epicentrumlocatie en straal zoals ingevoerd in stap 5).

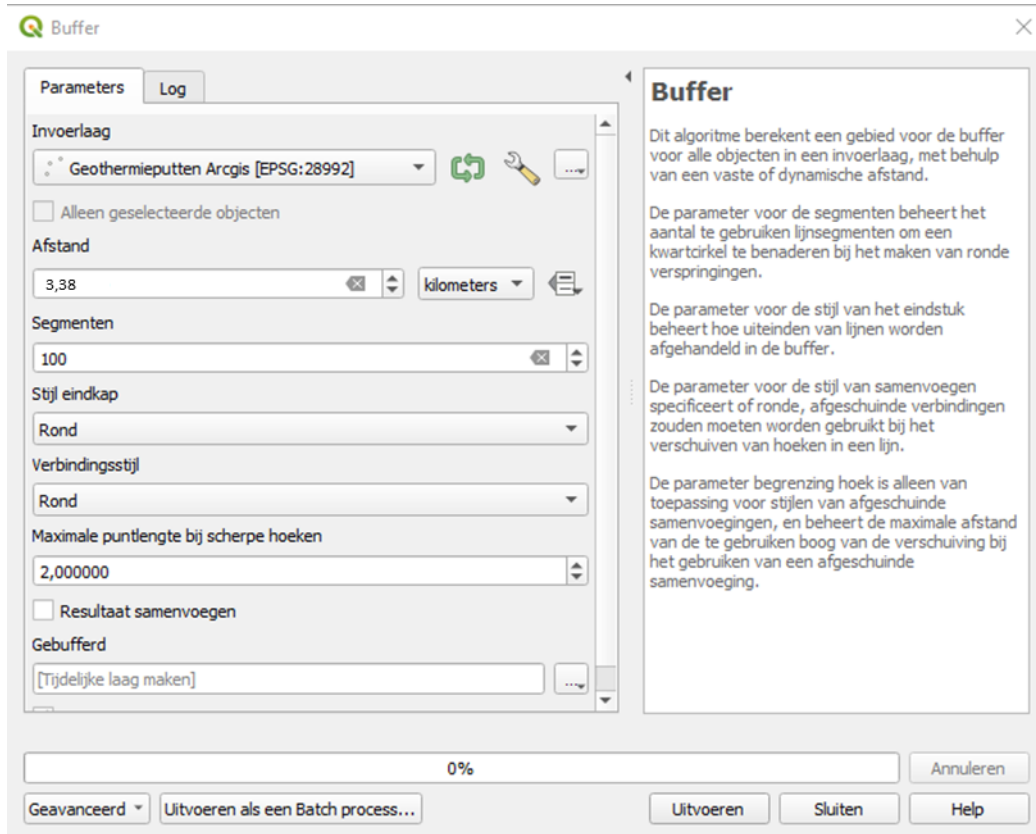

Figuur 19 Maken van een buffer in QGIS.

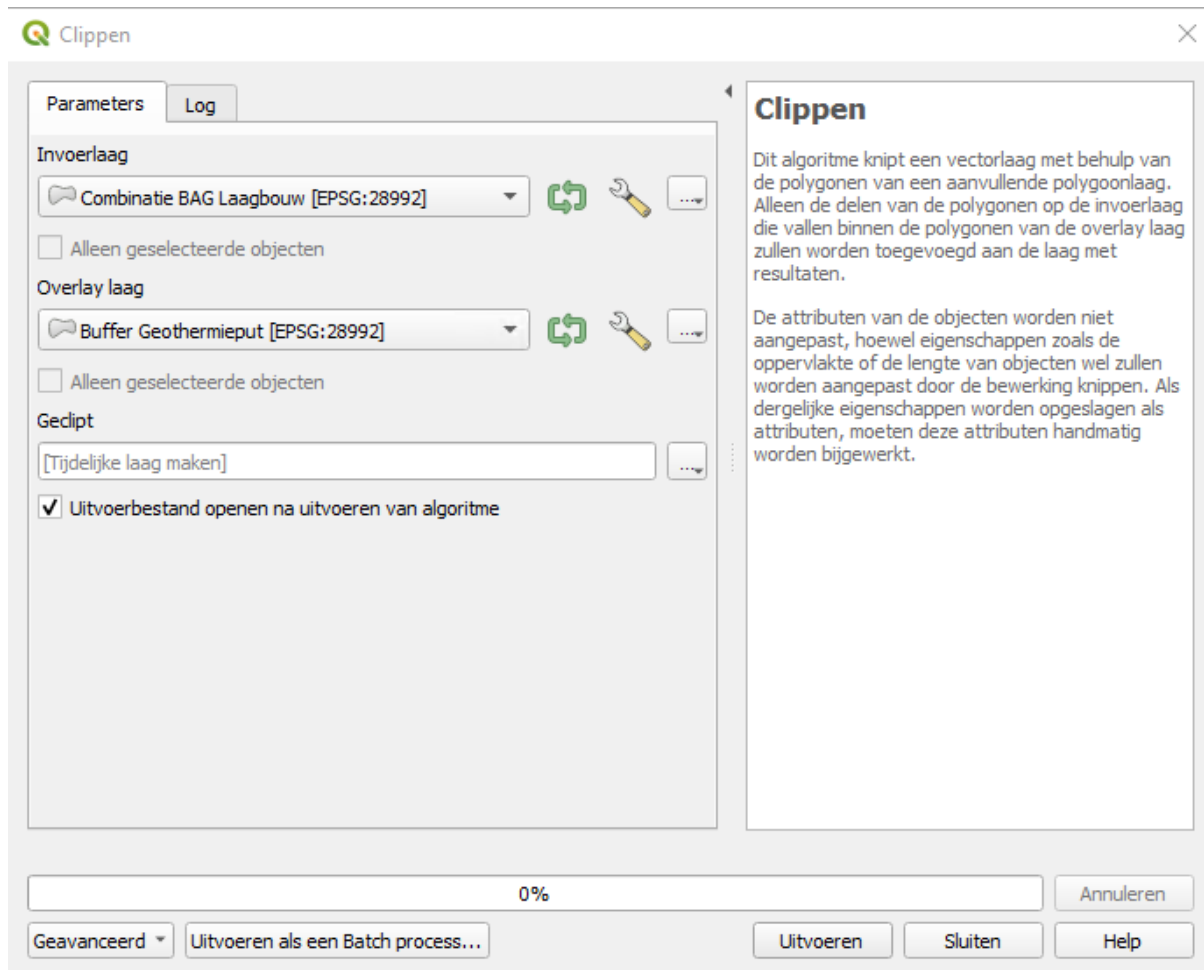


Figuur 20 Clippen van een laag in QGIS.

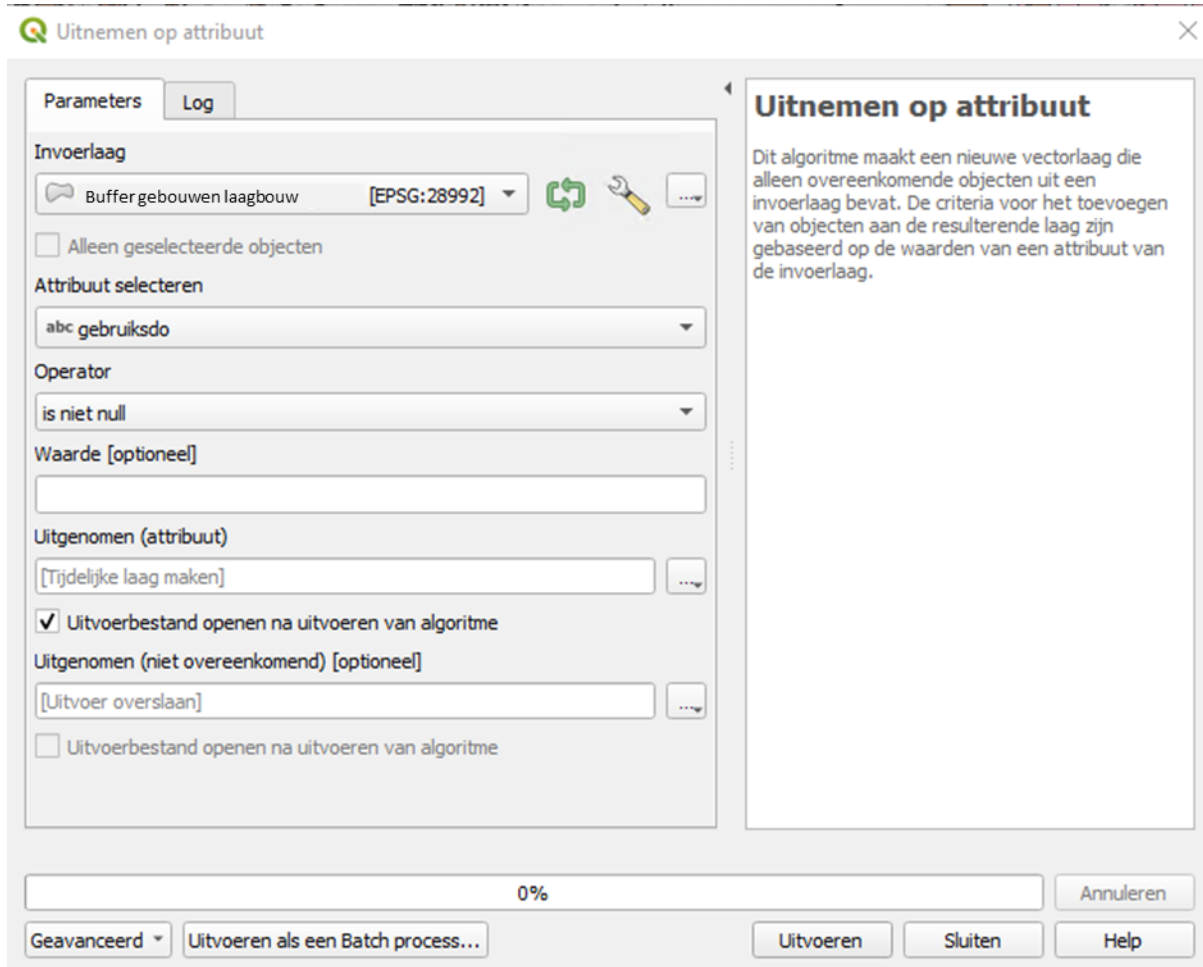

Figuur 21 Uitnemen van data op basis van een attribuut in QGIS.

9. Bepaal hoeveel panden (gebouwd voor en na 1940) aanwezig zijn in het gebied dat gemaakt is in stap 6. Filter de dataset op bouwjaar (<1940 en >=1940) zoals weergegeven in Figuur 22. Druk dan op de knop Test. Noteer de hoeveelheid panden voor bouwjaar <1940 en ≥1940, deze worden gebruikt in de volgende stap.

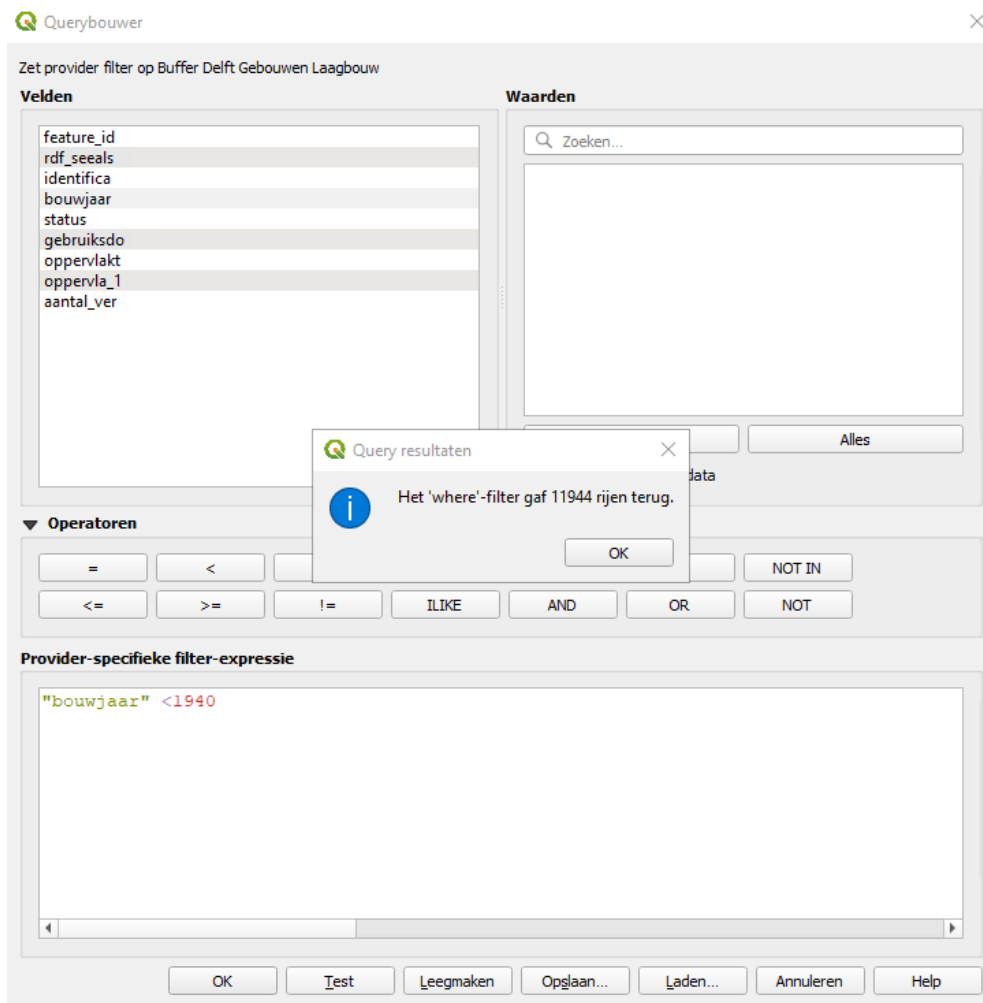

Figuur 22 Filteren van de dataset op bouwjaar in QGIS.

Als er bepaald is hoeveel panden binnen de straal rondom het epicentrum vallen, kan de totale schadevoorziening worden bepaald. Deze kan als volgt worden berekend:

Totaal bedrag voor schadevoorziening = (aantal panden <1940 * schadepercentage <1940 + aantal panden ≥1940 * schadepercentage ≥1940) * schadebedrag per pand.

De gemiddeld schadepercentages voor panden (gebouwd voor en na 1940) zijn de waarden die uit de berekening in SRIMA volgen (Figuur 15). Aangenomen dat het gemiddelde schadebedrag per pand €4000 is, kan bovenstaande formule uitgewerkt worden tot onderstaand voorbeeld (Figuur 23).

Bouwjaar	Gemiddelde straal van de 3 mm/s PGV-contour (km)	Totaal aantal gebouwen binnen die straal	Schade percentage	Aantal gebouwen voor schade voorziening	Gemiddelde schade kosten per gebouw (€)	Schade voorziening (€)
<1940		1000	5,5%	55		€ 220.000
≥1940		5000	3,0%	150		€ 600.000
Totaal	2.94	6000		205	4000	€ 820.000

Figuur 23 Voorbeeldberekening van het potentiële schadebedrag voor een hypothetisch project.


Appendix I: Handleiding voor het genereren van een GT-Aol in QGIS

Stap 1: laad de puntlocaties (de einddiepte locatie in het reservoir) van de putten in QGIS, zorg ervoor dat je een losse laag hebt voor zowel de injectie put als de productie put. Als je deze al in shapefiles o.i.d. hebt dan kan direct doorgegaan worden naar stap 2.


Als je alleen maar coördinaten hebt, gebruik dan de 'create points layer from table' tool (: Processing -> Toolbox -> Vector Creation -> Create points layer from table). Sla de coördinaat locaties op in een .CSV file in het formaat:

	A	B
1	X	Y
2	x-coördinaat	y-coördinaat

Vervolgens configureer je de tool als volgt: kies het correcte X en Y field en selecteer het correcte 'Target CRS' (het geografische coördinatensystemen waarvoor de coördinaten zijn gekozen, bij voorkeur RD_New) en klik op run.

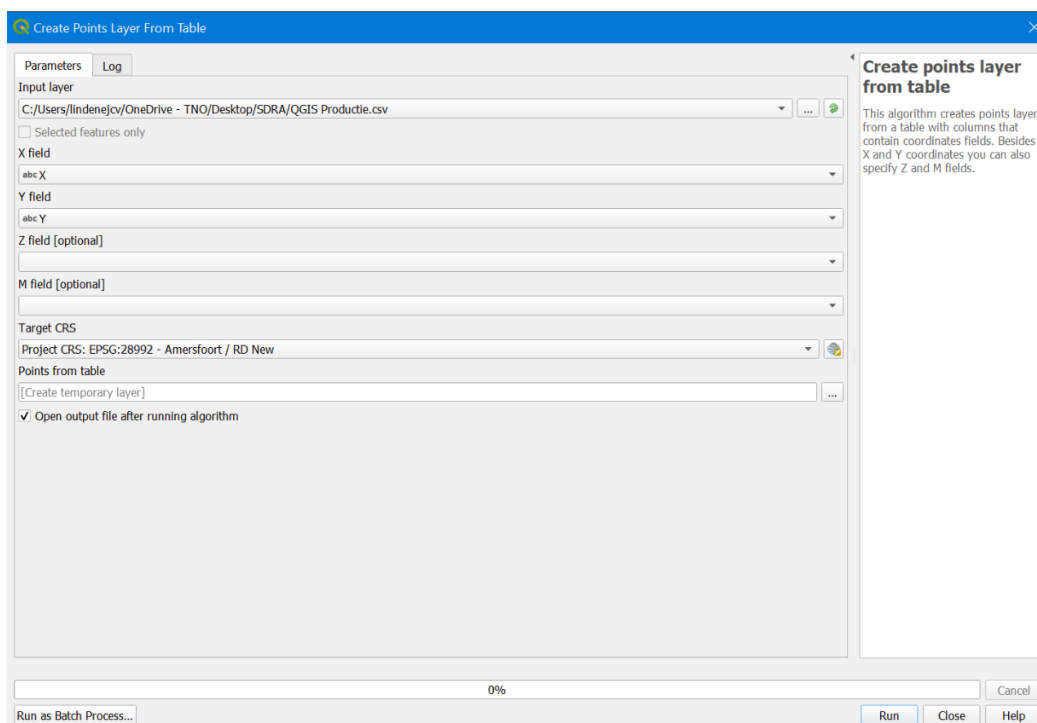

Vervolgens kun je met rechtermuisklik op de nieuwe laag klikken en naar 'Layer Properties' gaan. Daar kun je dan een naam geven aan de laag: bijvoorbeeld 'Productie Put'. Het is aan te raden om dit te doen aangezien je voor stap 2 de verschillende buffer waardes moet toekennen aan de putten.

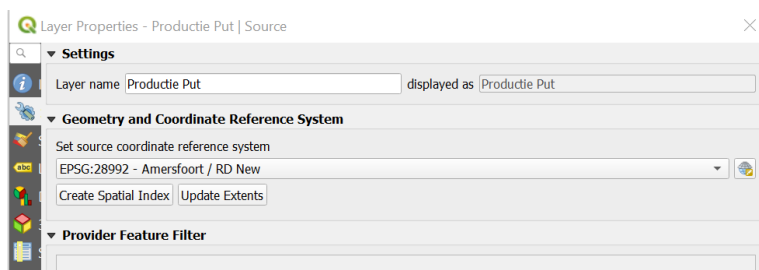

Herhaal deze stap voor de 2^e put.

Stap 2: genereer de correcte buffers voor de putten, gebruik hiervoor de 'buffer' tool (Processing -> Toolbox -> Vector geometry -> Buffer). Kies bij 'Input layer' de zojuist gemaakte punt files. De productie put buffer is altijd 300m en de injectie put buffer is variabel ($0.7 \times$ afstand in vogelvlucht tussen productie en injectie put). Vul deze waarden in bij 'Distance' en run de tool één keer voor de productieput en één keer voor de injectieput. Zet het aantal 'Segments' naar 100, dit zorgt voor een gladde buffer cirkel.

The screenshot shows the 'Buffer' tool dialog box in QGIS. The 'Parameters' tab is active. The 'Input layer' is set to 'Productie Put [EPSG:28992]'. The 'Distance' is set to '1400,000000' meters. The 'Segments' are set to '100'. The 'End cap style' is set to 'Round'. The 'Join style' is set to 'Round'. The 'Miter limit' is set to '2,000000'. The 'Dissolve result' checkbox is unchecked. The 'Buffered' section has a dropdown menu set to '[Create temporary layer]'. The 'Open output file after running algorithm' checkbox is checked. The 'Log' tab is also visible. The 'Buffer' help text is displayed on the right side of the dialog. The progress bar at the bottom shows '0%'. The 'Run as Batch Process...' button is located at the bottom left, and the 'Run', 'Close', and 'Help' buttons are at the bottom right.

Buffer

Parameters Log

Input layer

Productie Put [EPSG:28992]

☐ Selected features only

Distance

1400,000000 meters

Segments

100

End cap style

Round

Join style

Round

Miter limit

2,000000

☐ Dissolve result

Buffered

[Create temporary layer]

☒ Open output file after running algorithm

0%

Run as Batch Process...

Run Close Help

Buffer

This algorithm computes a buffer area for all the features in an input layer, using a fixed or dynamic distance.


The segments parameter controls the number of line segments to use to approximate a quarter circle when creating rounded offsets.

The end cap style parameter controls how line endings are handled in the buffer.


The join style parameter specifies whether round, miter or beveled joins should be used when offsetting corners in a line.

The miter limit parameter is only applicable for miter join styles, and controls the maximum distance from the offset curve to use when creating a mitered join.


Stap 3: combineer de net gemaakte buffers, gebruik hiervoor de 'Merge Vector Layers' tool (Processing -> Toolbox -> Vector general -> Merge Vector Layers). Selecteer de 2 buffers in de 'Input layers', dit doe je door op de 3 puntjes te klikken. 'Destination CRS' is optioneel om in te vullen.

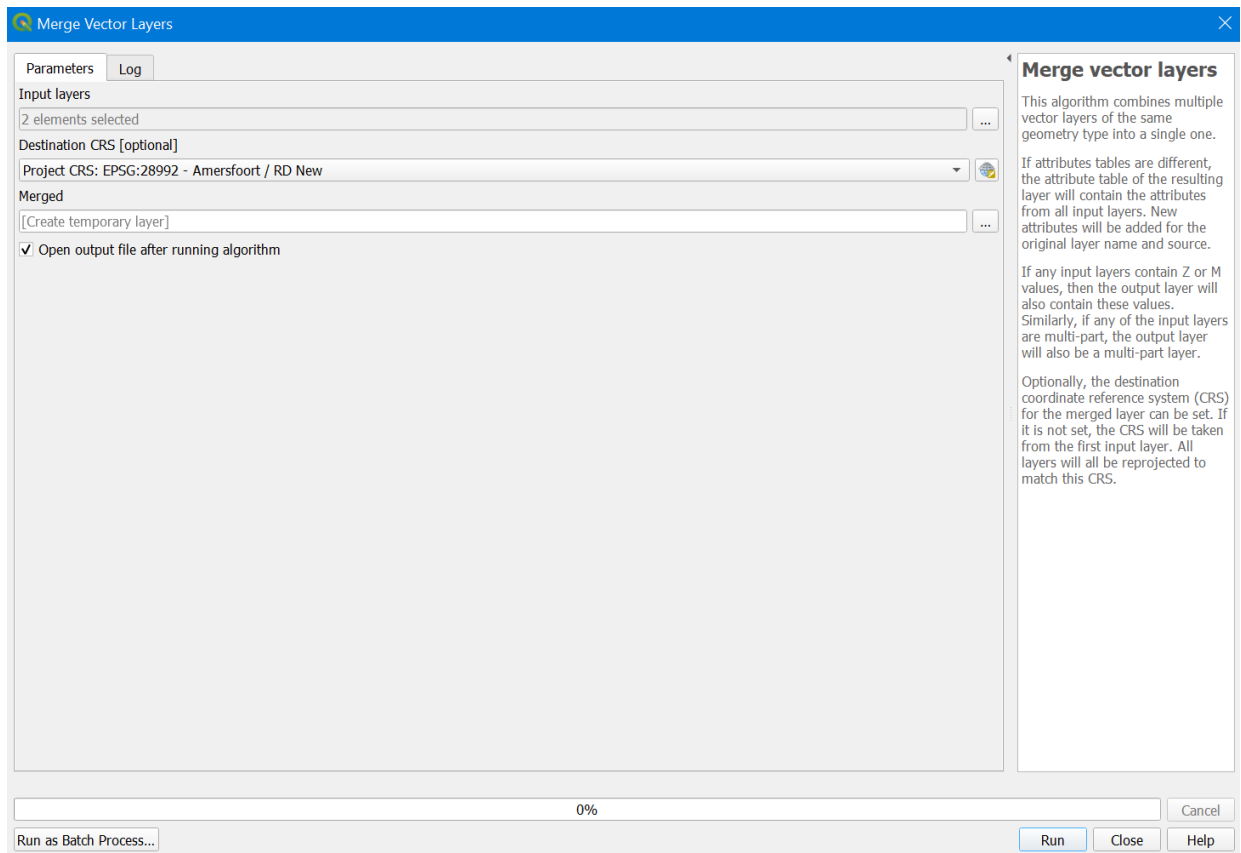

Stap 4: run de 'Minimum Bounding Geometry' tool (Processing -> Toolbox -> Vector geometry -> Minimum Bounding Geometry) om een convex hull te trekken om de 2 buffers heen. Kies hiervoor de zojuist gemaakte merged laag en kies bij 'Geometry type' 'Convex hull'.

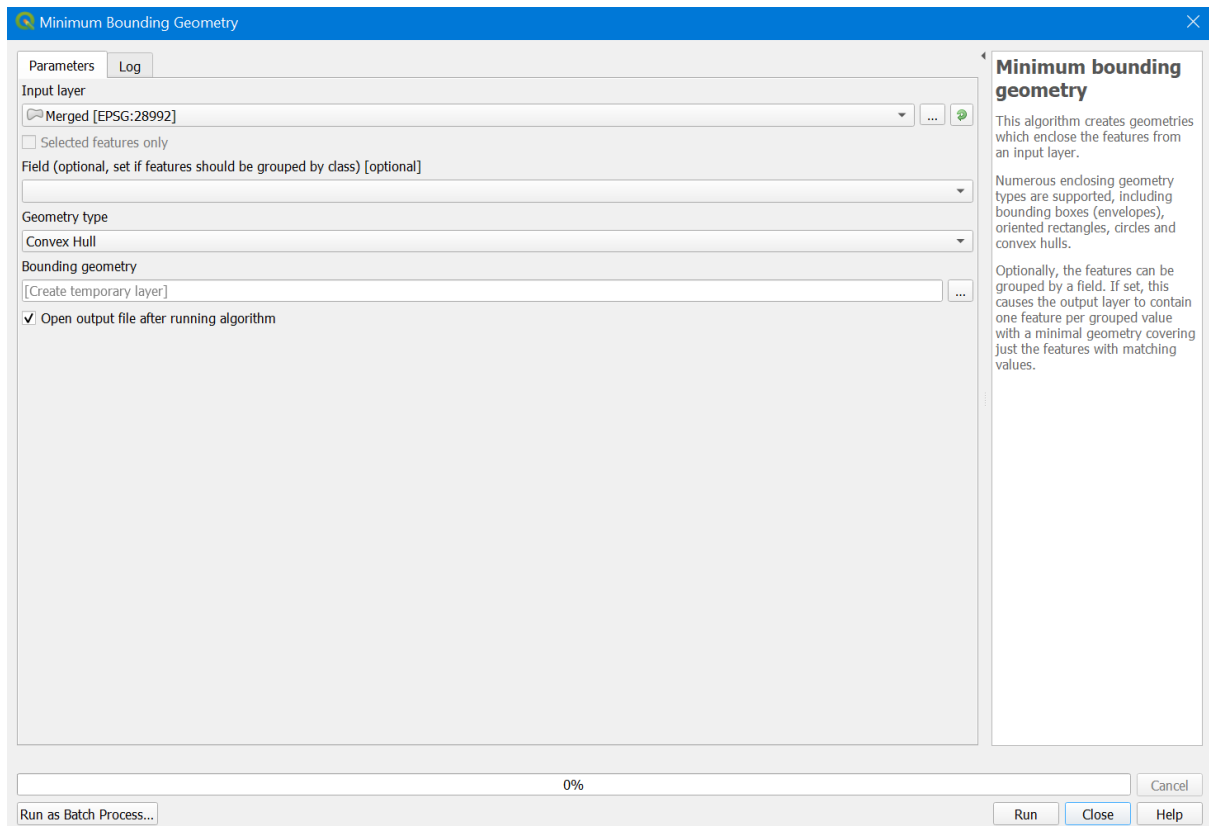

Stap 5: exporteer de convex hull laag naar een shapefile of ander type file. Rechter muisklik de laag → export → save feature as

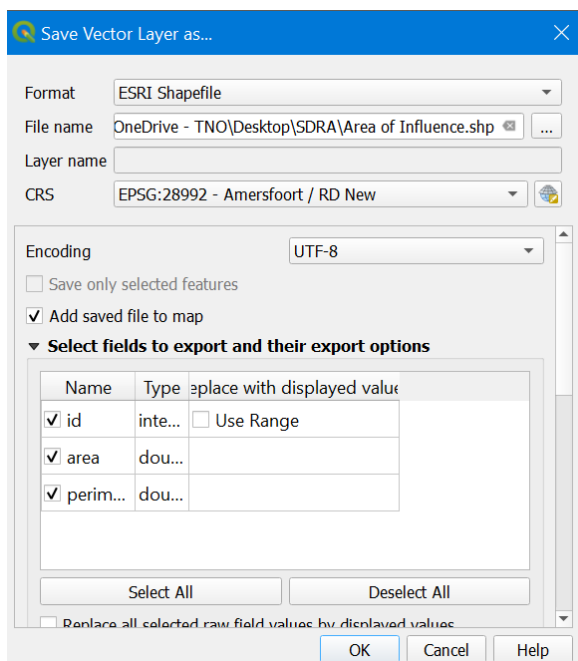

Stap 6: als het gehele proces correct doorlopen is, zul je onderstaande lijst aan lagen hebben in QGIS: 2 put locaties, 2 buffered, 1 merged, 1 bounding geometry en 1 shapefile (Area of Influence in dit geval).

